


Fjärrfrikoppling

Kopplingsmanual

Dok.nr AD00362

AD00362 se REV_A © Copyright ExTe Fabriks AB, 2025

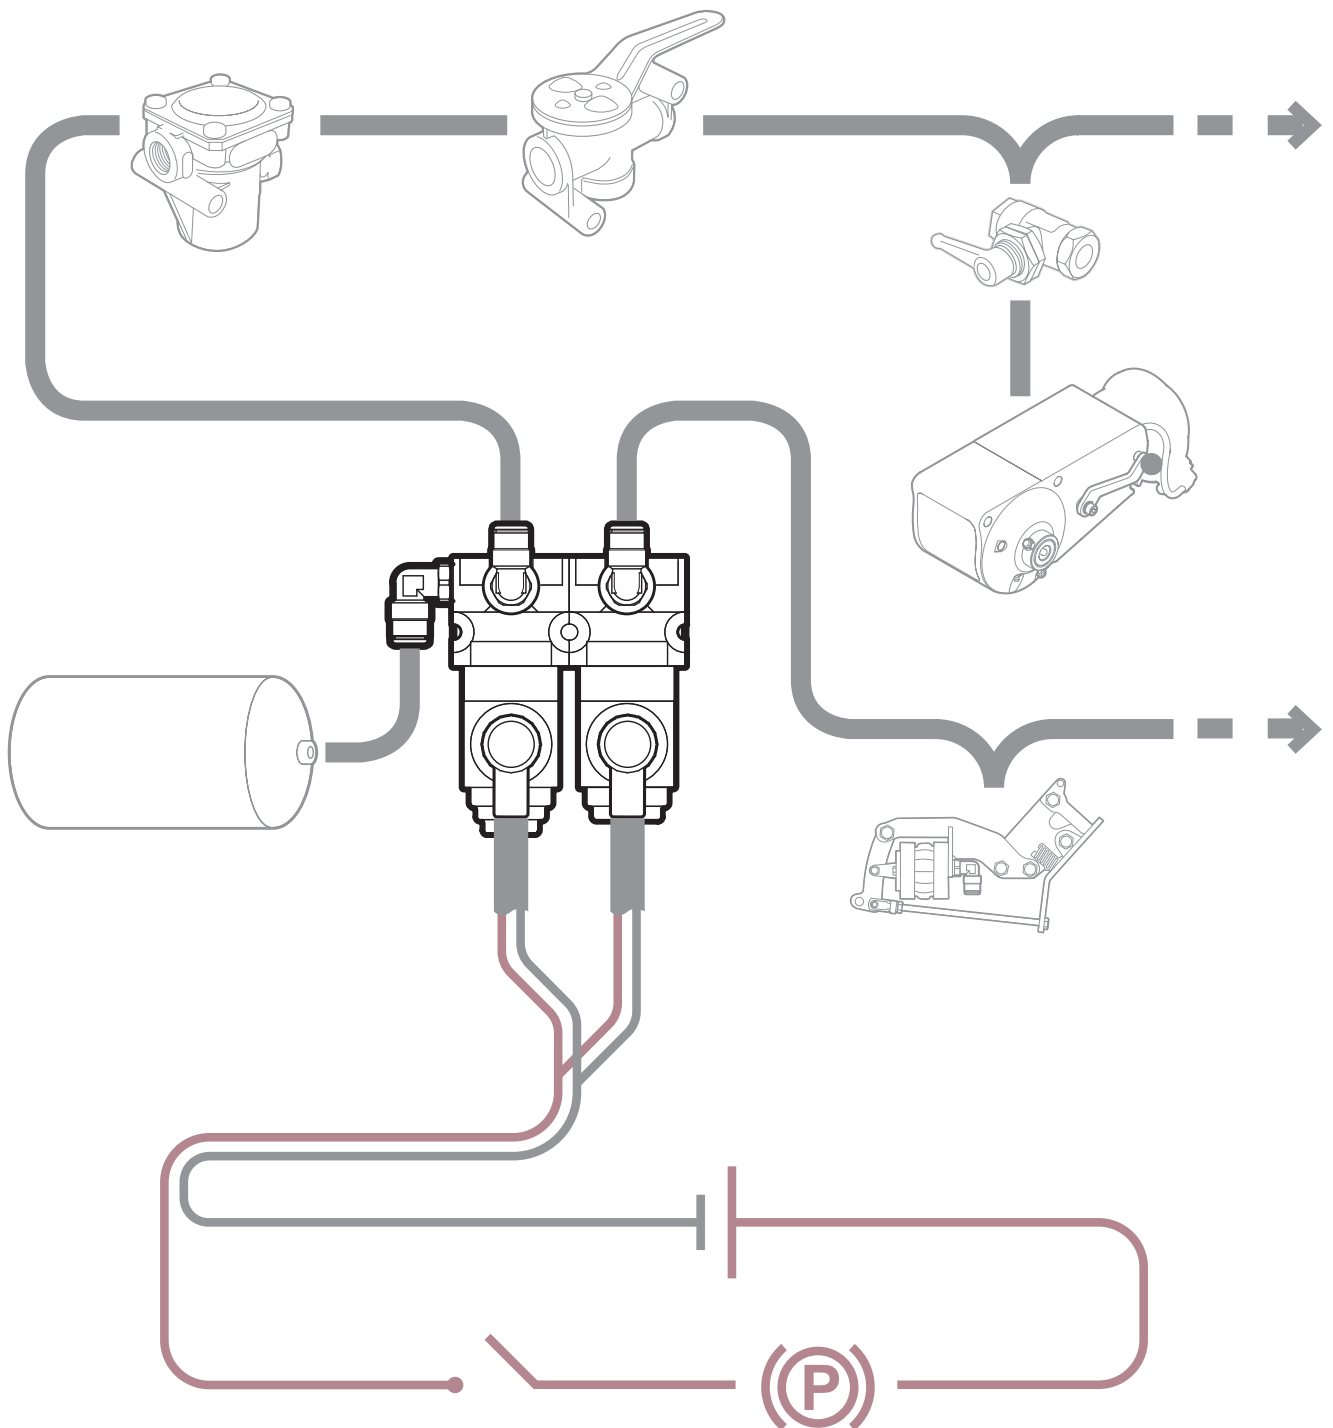


ExTe

Securing cargo. We invented the Concept.

ExTe Fabriks AB, BOX 18, SE-827 62 Färila, Sweden. Tel: +46 (0)651-175 00. E-mail: info@exte.se www.exte.se

802480 | Ventilpaket lossning TU

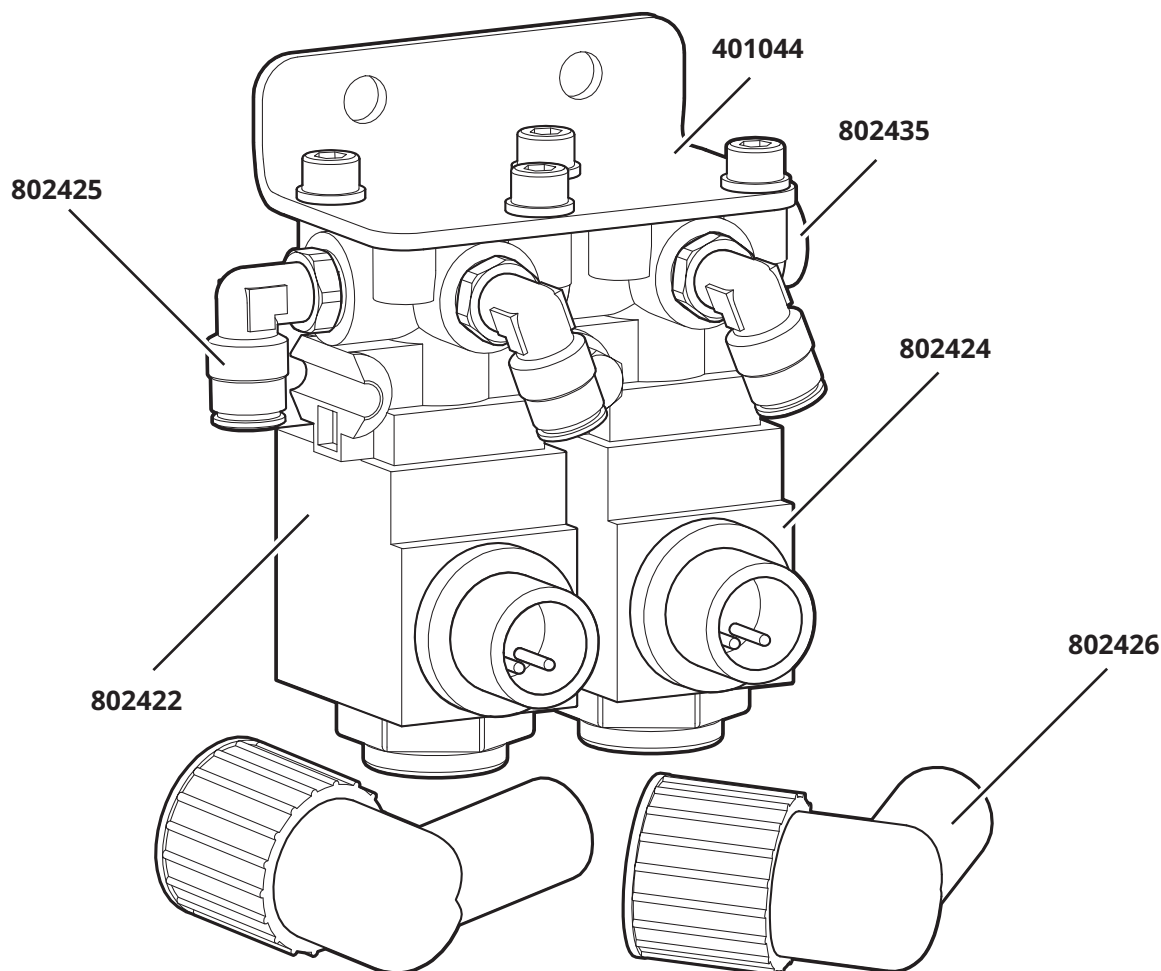

Fjärrfrikoppling



Krav på påbyggare för programmering av knappen som styr lossningen av lastsäkringen:
Knappen/brytaren måste vara integrerad mot lastbilens BBI-system (Body Builder Interface) på ett sådant sätt att nedan krav efterföljs.

- Knappen, digital eller fysiskt, får inte kunna aktiveras av misstag, t.ex. 3 sekunder "lång-tryck". Den ska dessutom vara av sorten som återgår till sitt ursprungsläge efter att den släpps (återfjädrande).
- Efter att funktionen har aktiverats ska den automatiskt återgå till sitt ursprungstillstånd efter 10 sekunder.
- Parkeringsbromsen måste vara aktiv.

Båda ventiler (NC och NO) aktiverar samtidigt och varje drar 10 W (410 mA @ 24V). Utgången ska därmed klara minst 1 A annars måste ett relä installeras.

Elinstallationen måste göras enligt lastbilstillverkarens rekommendationer.

Detta är en förenklad installation för att visa principen.

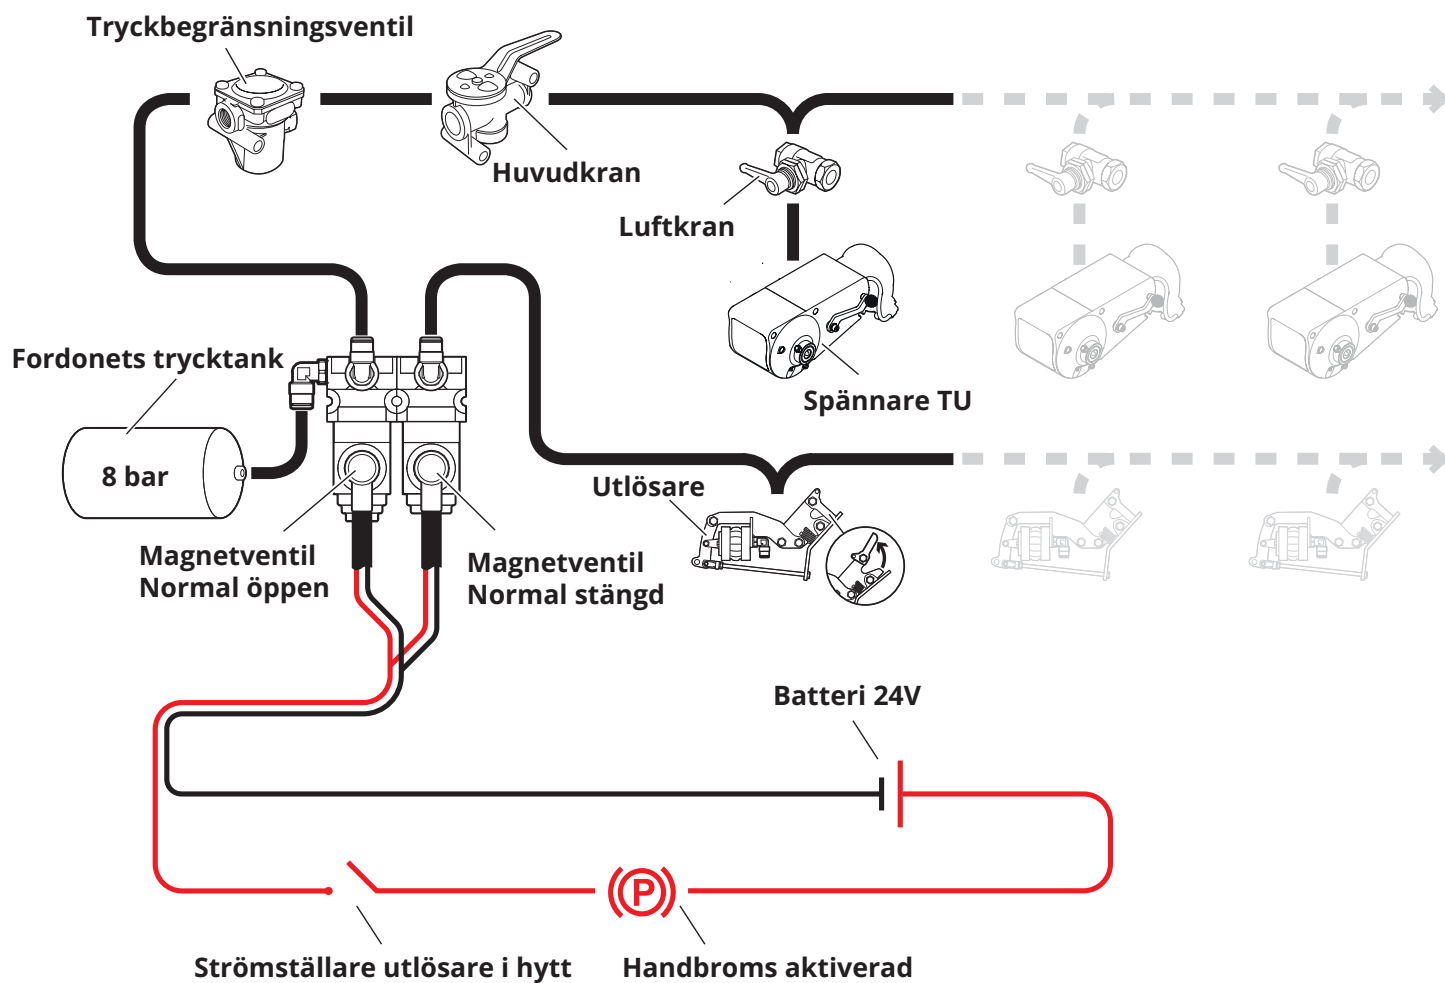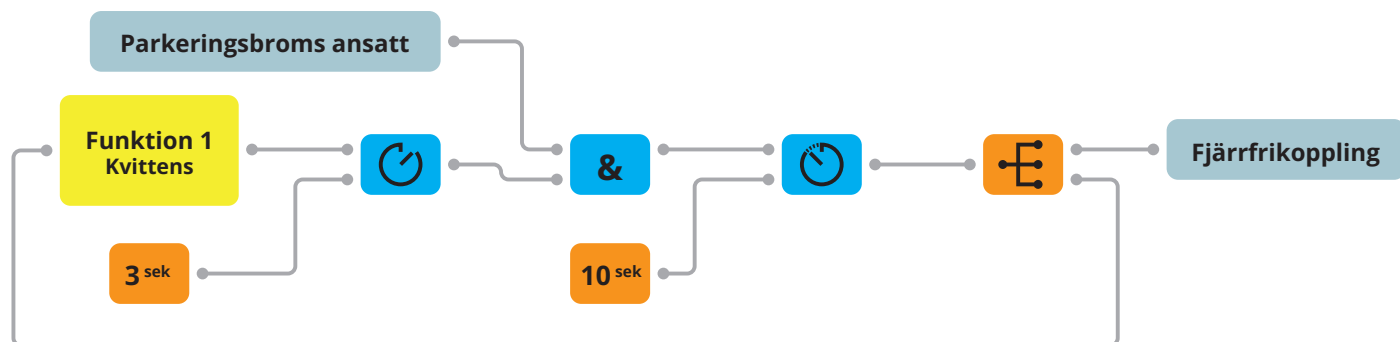



ExTe Fabriks AB
Gundbergsvägen 6
SE-827 62 Färila, Sweden
Tel: +46(0)651 175 00
sales@exte.se
support@exte.se

www.exte.se