


Vikarm

Bruksanvisning

Doc.no AD00389 Se

Art.nr: AD00389 Se REV_A © Copyright ExTe Fabriks AB, 2026

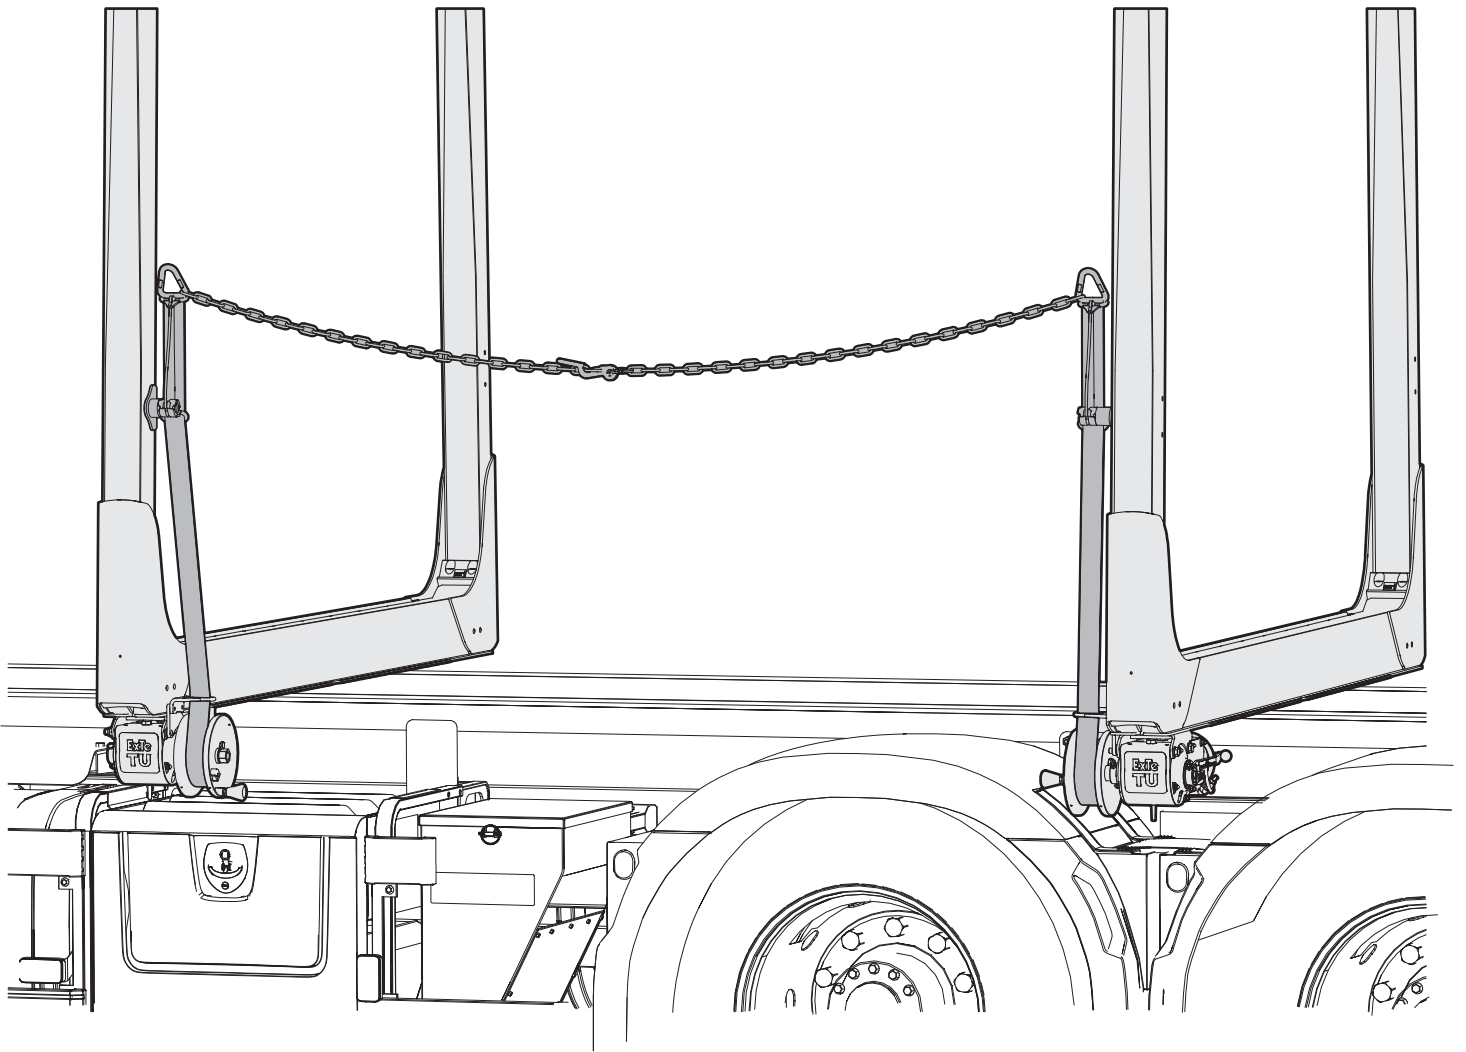

ExTe


Securing cargo. We invented the Concept.

ExTe Fabriks AB, BOX 18, SE-827 62 Färila, Sweden. Tel: +46 (0)651-175 00. E-mail: info@exte.se www.exte.se

FUNKTION


Vikarmen är ledad och kan rotera ca 90 grader. Den har två öglor för att styra bandet. Triangeln i slutet av bandet kan inte passera den övre öglan som därmed agerar stopp.

1. I sitt infällda läge hålls armen på plats av spännarens kraft.
2. I sitt utfällda läge kommer man lätt åt kättingen mellan öglorna, med gripen. Spännaren är avstängd.

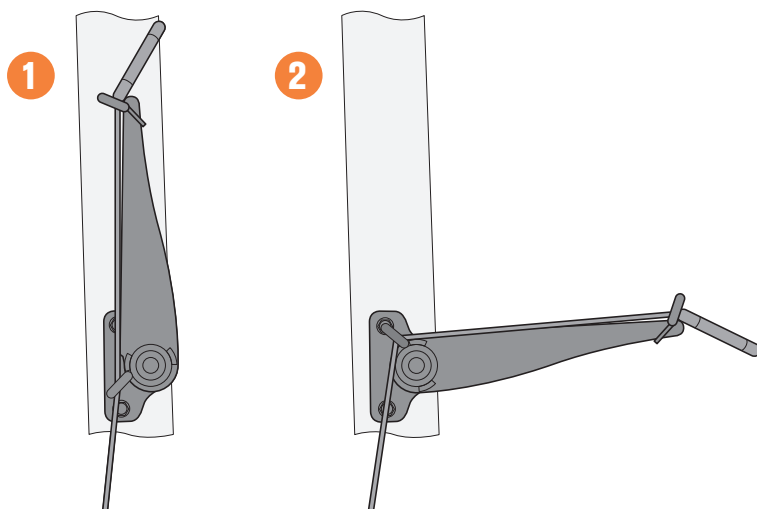


HANDHAVANDE


1. Spännaren är satt i friläge och gripen först ned mot kättingen.

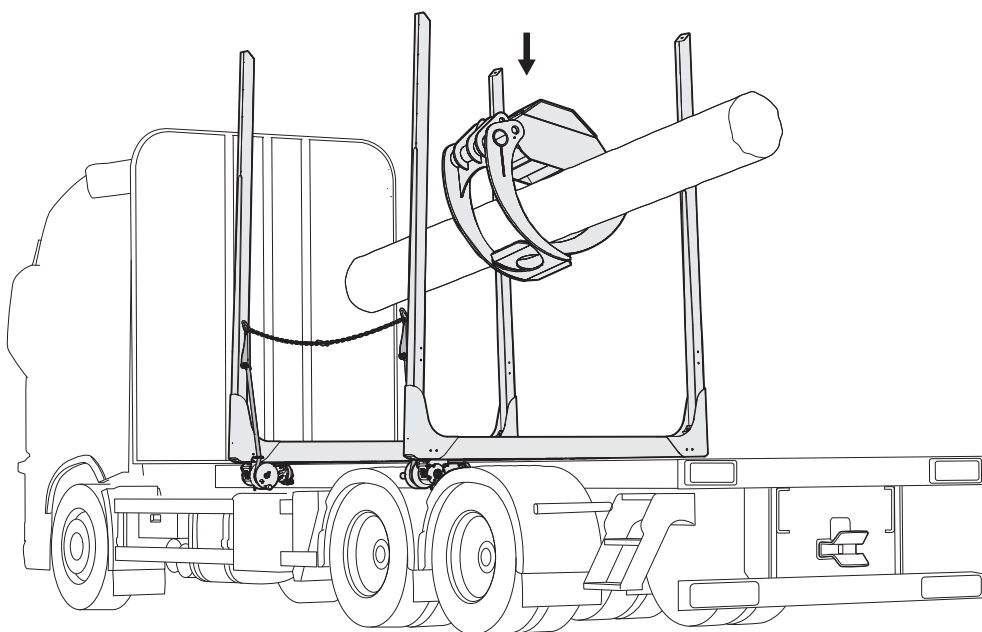


2. Med gripen förs kättingen ut från bilen och vik-armarna hamnar i sitt utfällda läge

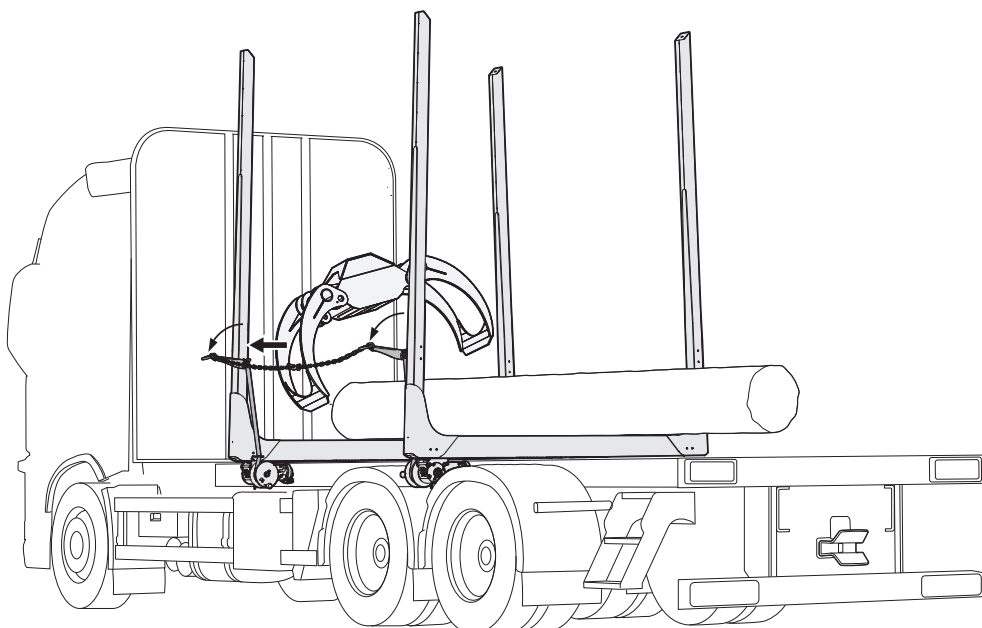

3. Efter lastning kan gripen föras ned längs med lastens sida gripa tag om kättingen

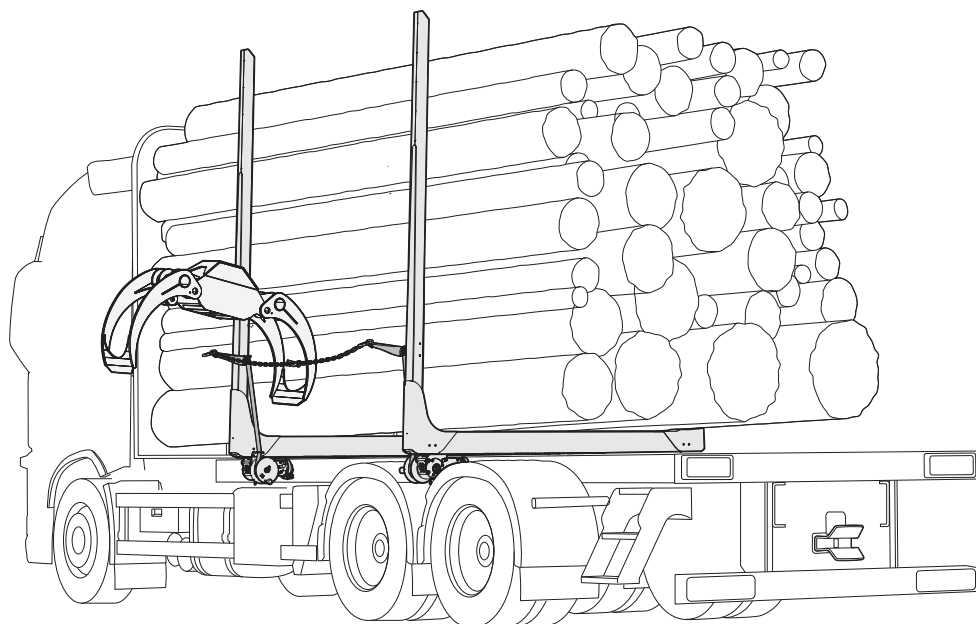

4. Slinget lyfts över lasten och förankras med kättingen på motsatt sida.

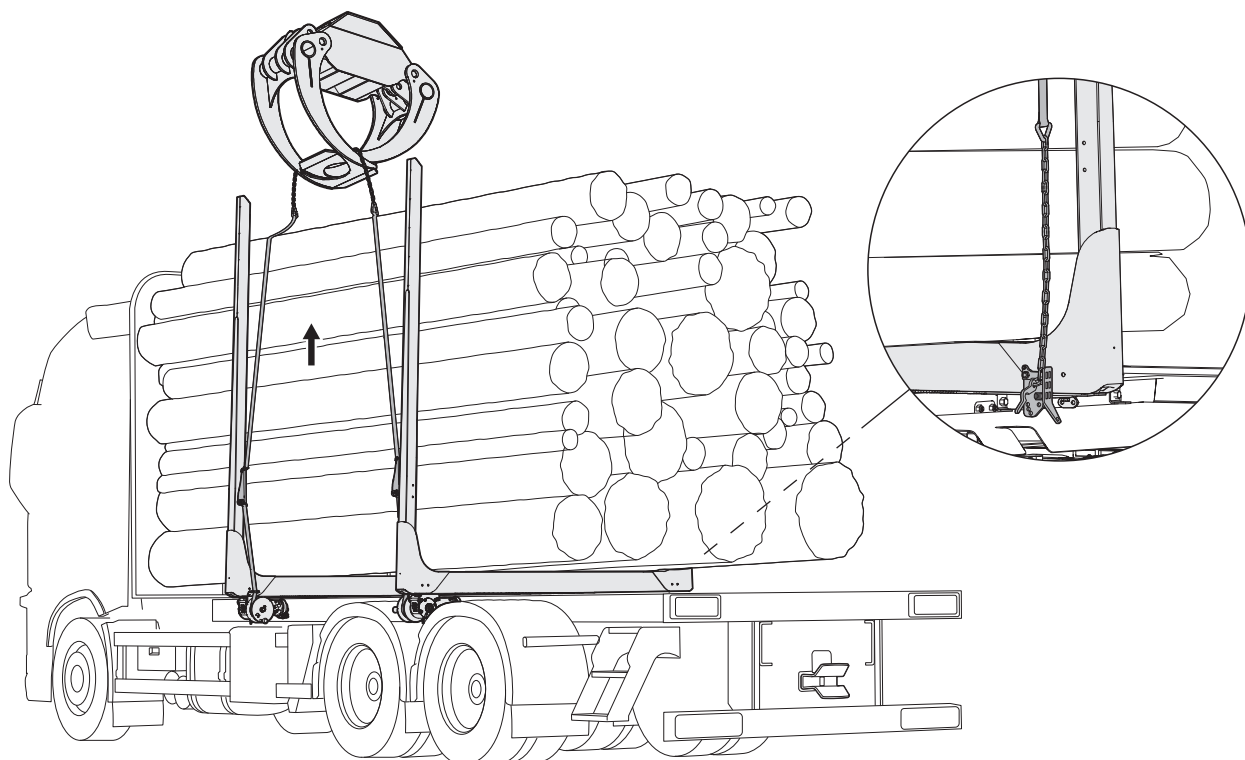



ExTe Fabriks AB
Gundbergsvägen 6
SE-827 62 Färila, Sweden
Tel: +46(0)651 175 00
sales@exte.se
support@exte.se

www.exte.se