


LashAssist

Bedienungsanleitung

Doc.nr AD00389 De

Doc.nr: AD00389 De REV_B © Copyright ExTe Fabriks AB, 2026

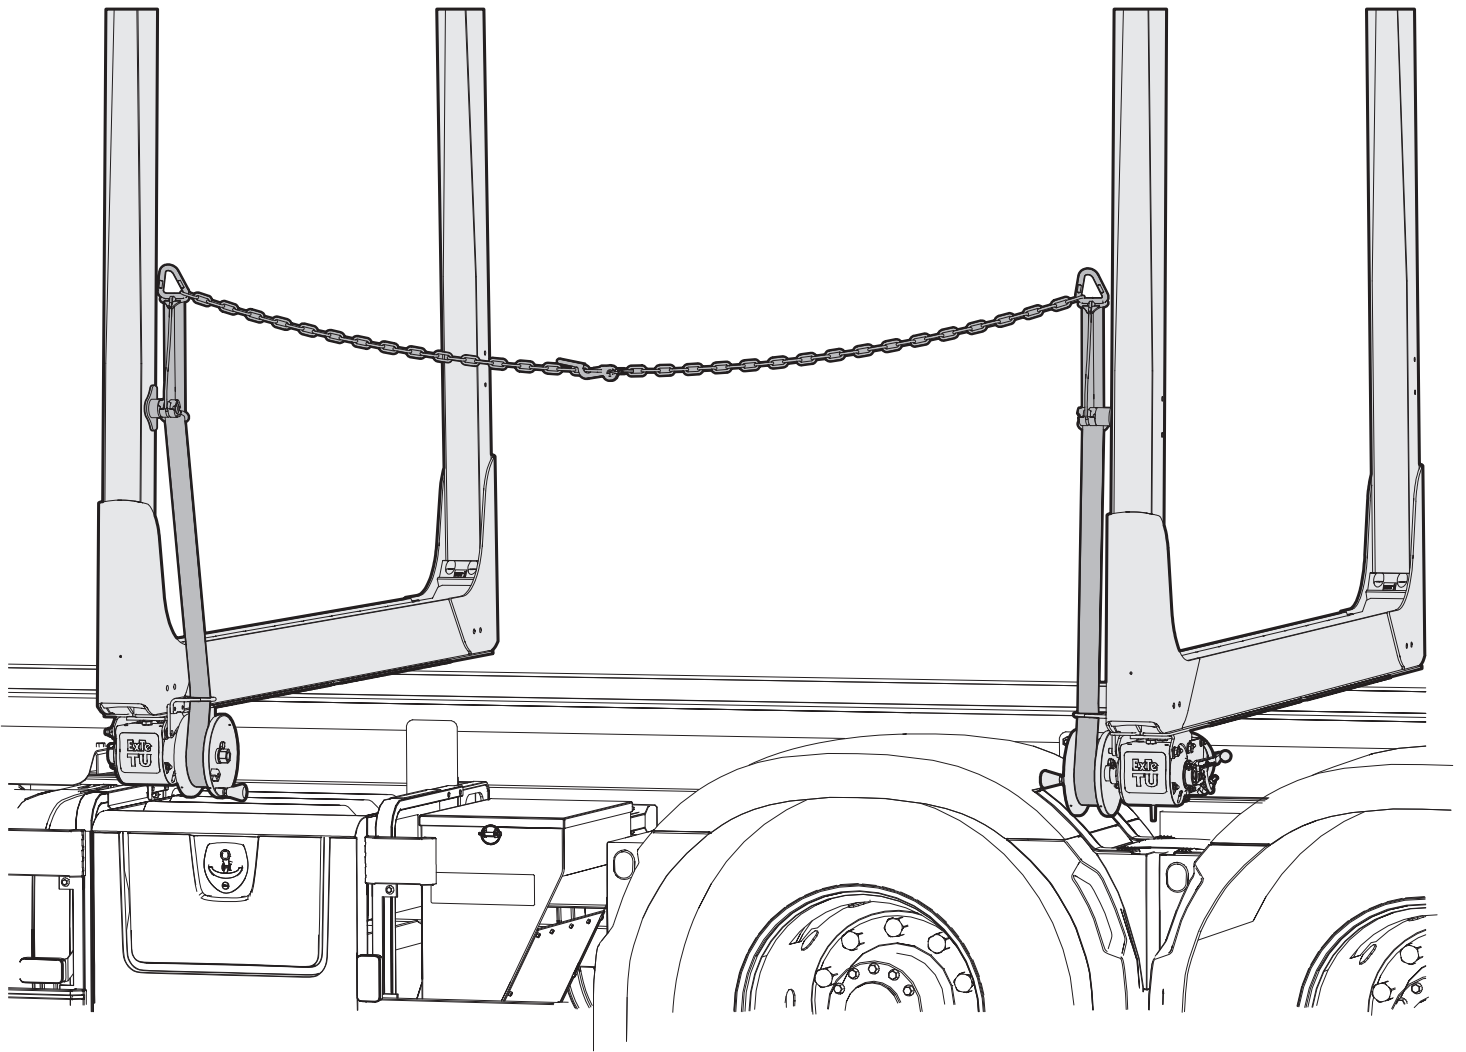

ExTe


Securing cargo. We invented the Concept.

ExTe Fabriks AB, BOX 18, SE-827 62 Färila, Sweden. Tel: +46 (0)651-175 00. E-mail: info@exte.se www.exte.se

FUNKTION


Der LashAssist ist gelenkig gelagert und kann sich um etwa 90 Grad drehen. Er besitzt zwei Ösen zur Führung des Gurtes. Das Dreieck am Gurtende kann die obere Öse nicht passieren, wodurch diese als Anschlag dient.

1. In eingeklappter Stellung wird der Arm durch die Kraft des Spanners in Position gehalten.
2. In ausgeklappter Stellung kann die Kette zwischen den Ösen einfach mit dem Greifer erreicht werden. Der Spanner befindet sich in Freistellung.

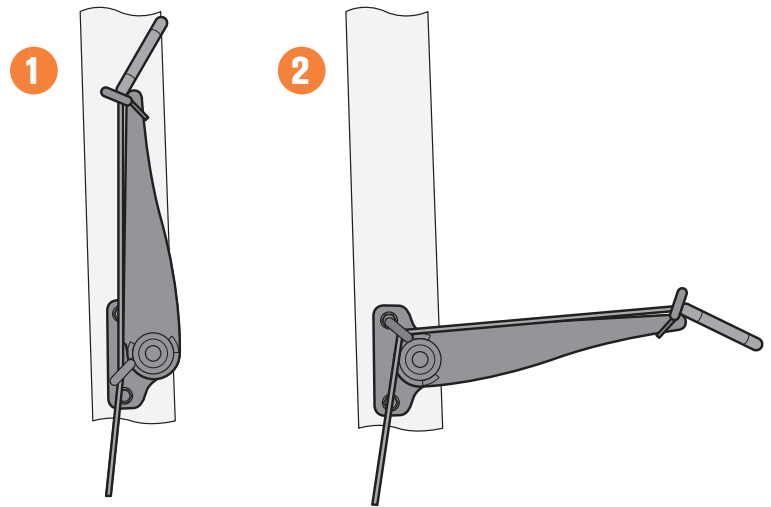


BEDIENUNG


1. Den Spanner in Freistellung bringen und den Greifer zur Kette absenken.

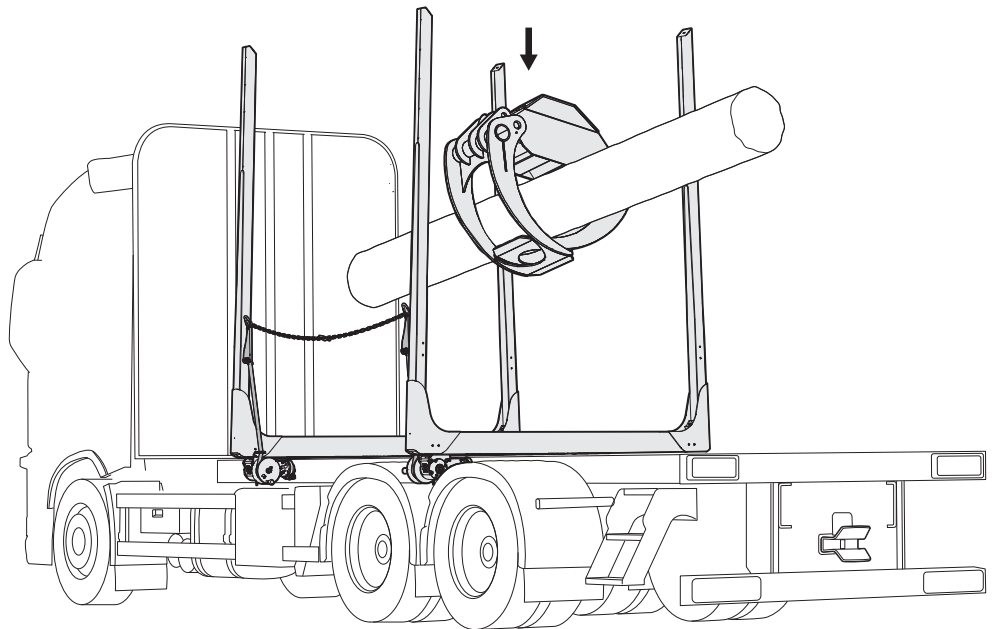


2. Mit dem Greifer die Kette vom Fahrzeug wegziehen, wodurch die LashAssist in ihre ausgeklappte Stellung bewegt werden.

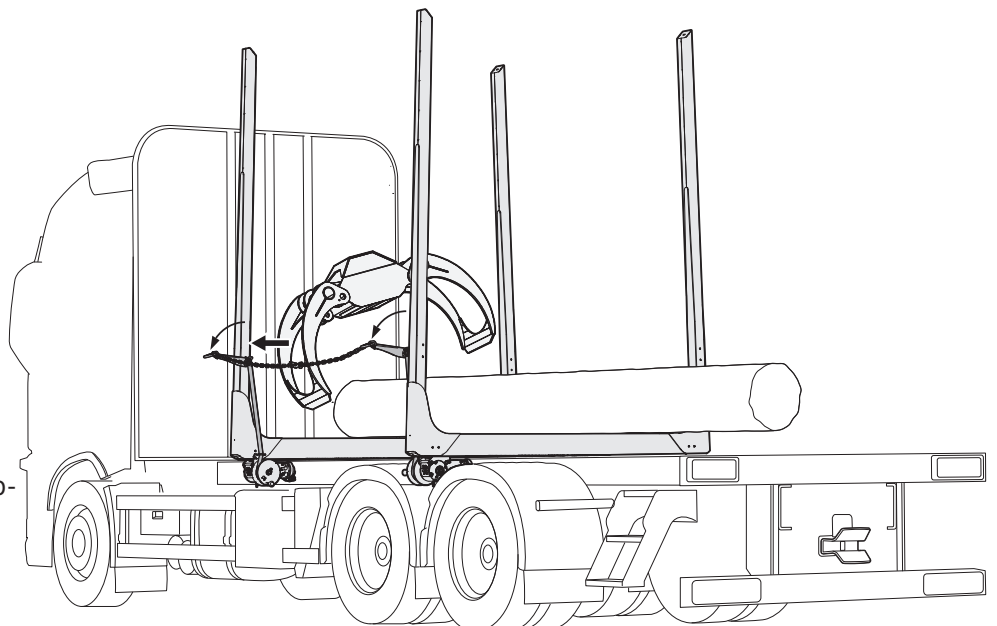


3. Nach dem Beladen den Greifer entlang der Ladungsseite absenken, um die Kette zu greifen.

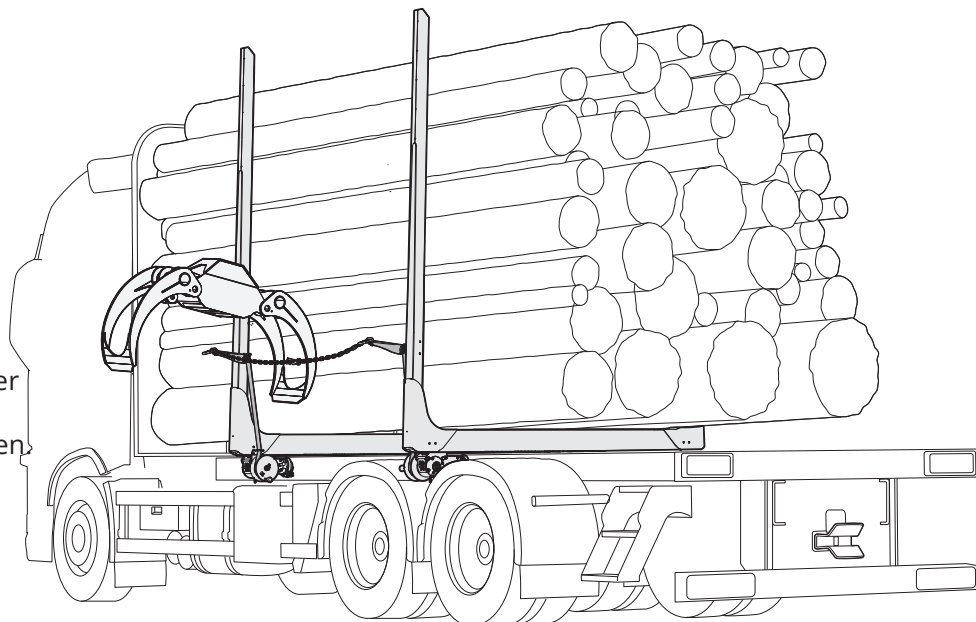


4. Die Schlinge aus Gurt und Kette über die Ladung heben und auf der gegenüberliegenden Seite der Ladung befestigen.

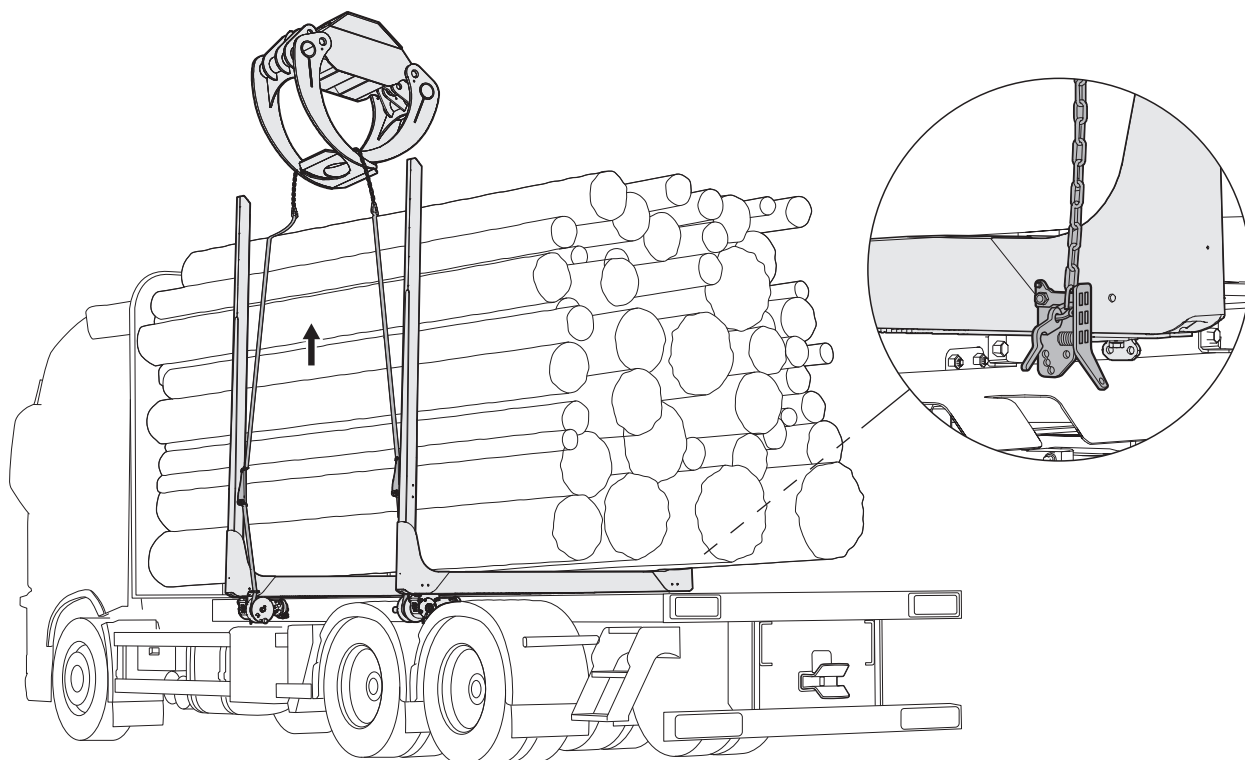


MONTAGE

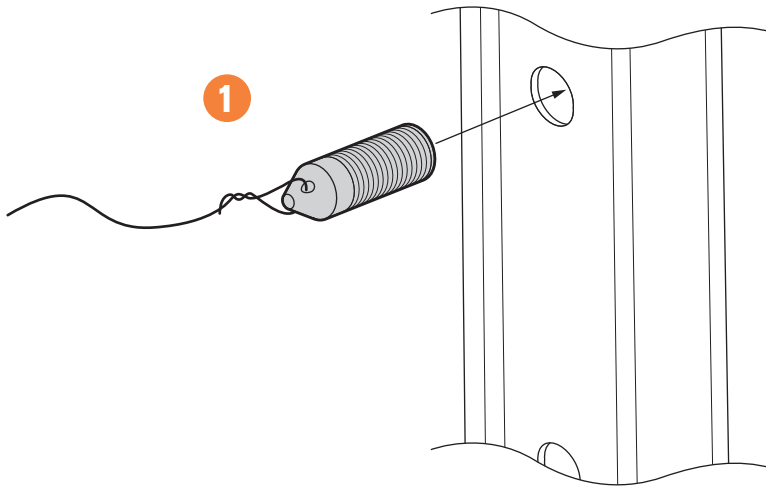


1. Die Montageschraube (**Art.-Nr. 220261**) an einem Draht befestigen und durch die obere Bohrung des Pfostens einführen.
2. Die Montageschraube an der Innenseite des Pfostens nach unten laufen lassen, bis sie unten austritt.
3. Die Montageschraube in das Mutterstück einschrauben.

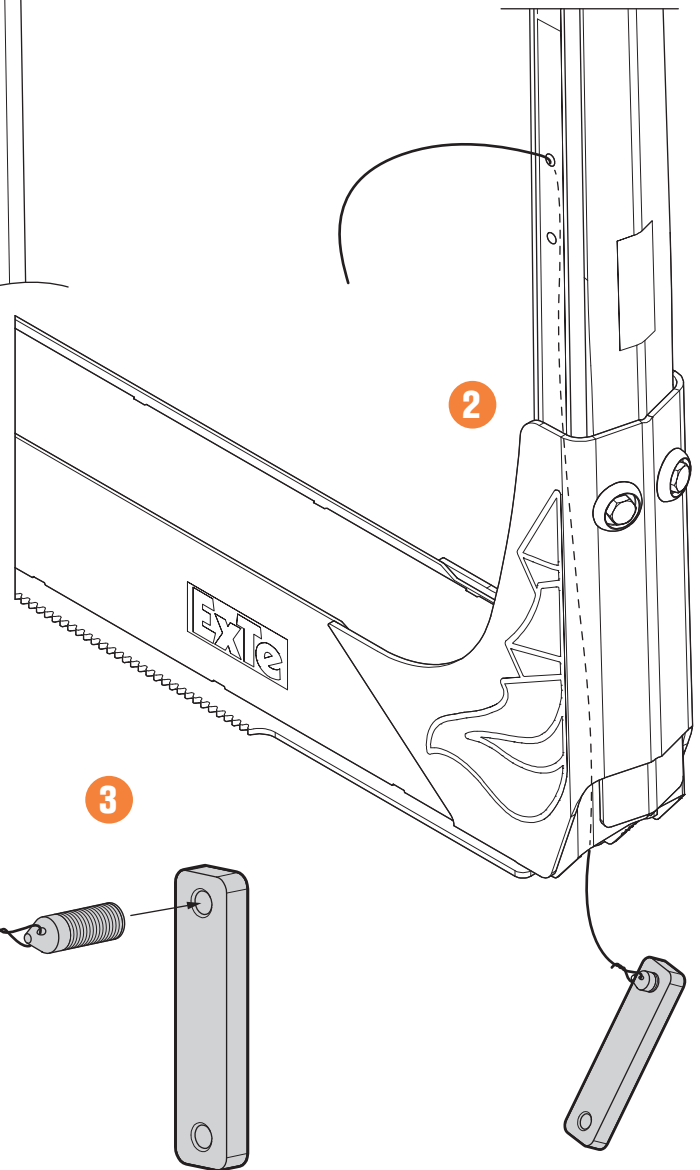

⚠ Für Aluminiumstangen müssen zwei Löcher gebohrt werden. Bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von Ø11 mm gemäß den angegebenen Maßen.

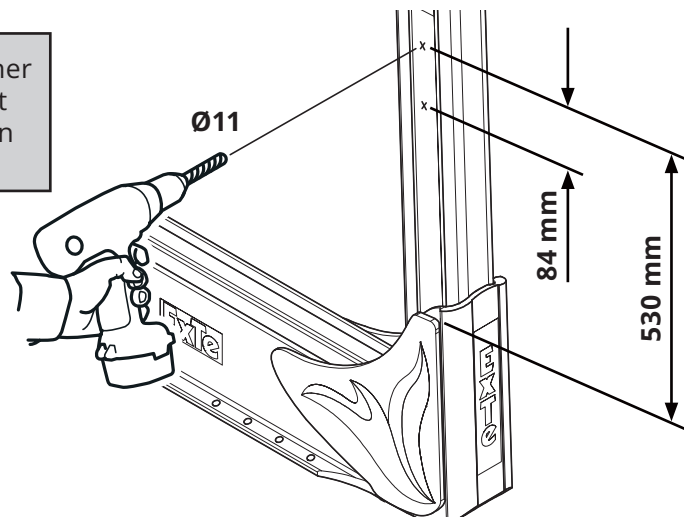


4. Das Mutterstück an der Innenseite des Pfostens nach oben führen und die Montageschraube durch die obere Bohrung stecken.

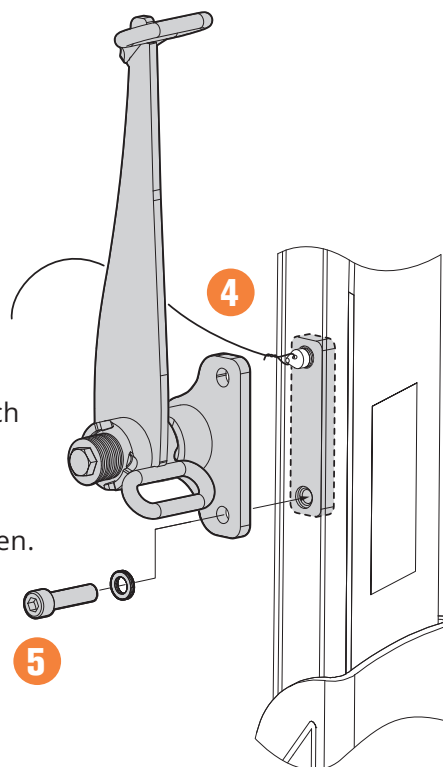

5. Den LashAssist in der korrekten Position befestigen.



6. Die Montageschraube entfernen.

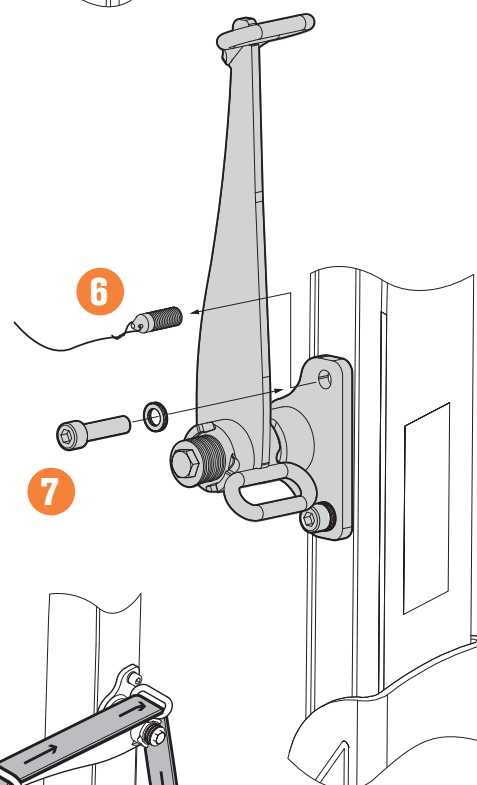



7. Die zweite Schraube montieren und anschließend beide Schrauben mit **50 Nm.** anziehen.




8. Den Spanngurt durch die Ösen des LashAssist führen und das Ende an der Trommel des Spanners befestigen.



⚠ Die Bandführung ist eine Voraussetzung dafür, dass das Band korrekt auf die Trommel aufgewickelt wird.

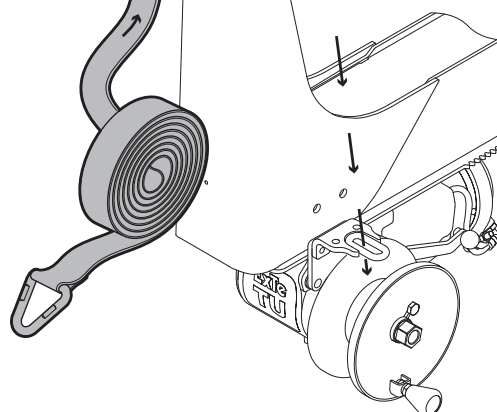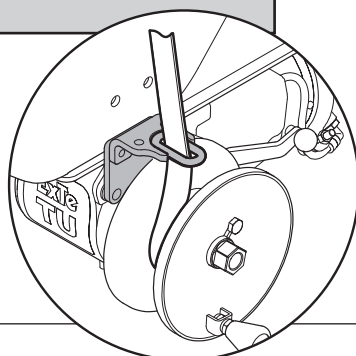

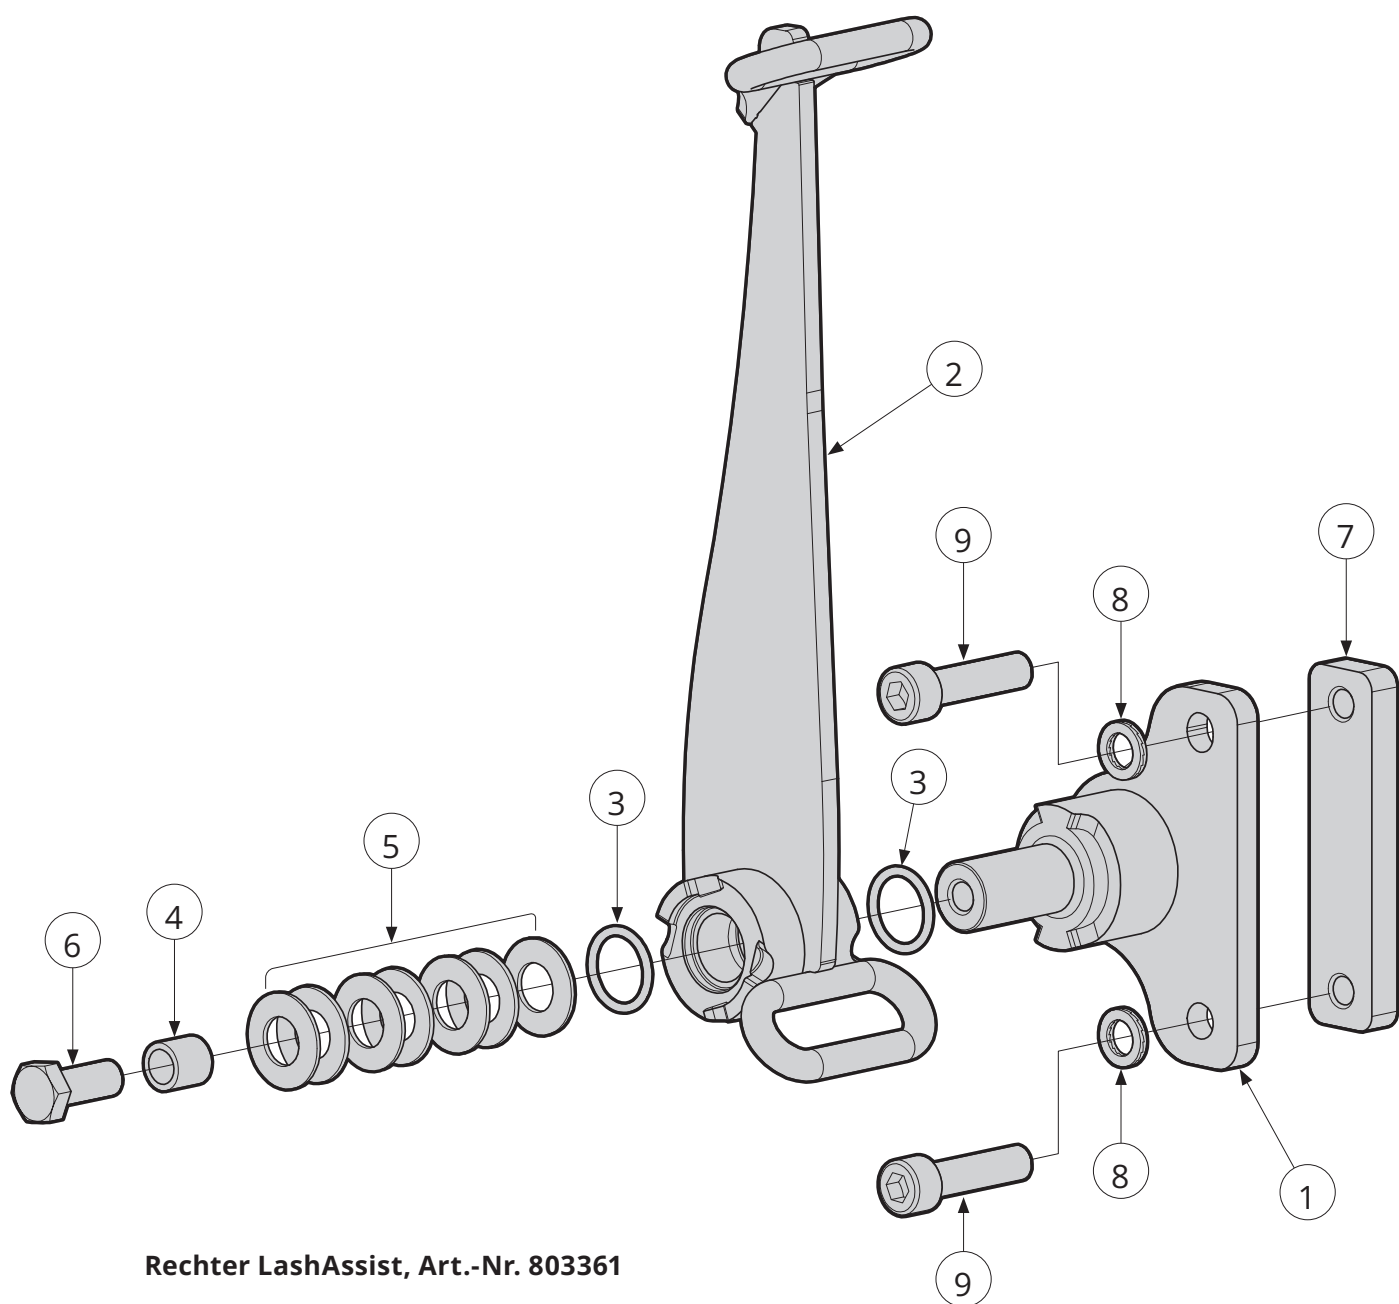

Rechter LashAssist, Art.-Nr. 803361

Linker LashAssist, Art.-Nr. 803362

Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	420882	Armhalter	1
2	420887	Gurtarm	1
3	420888	O-Ring NBR 20×2,5	2
4	420889	Hülse	1
5	420886	TFR 28×14×2×1,5	7
6	211062	Schraube M6S M10×25 FZB	1
7	30231	Mutternstück	1
8	211922	Unterlegscheibe NL10, M10 Stahl	2
9	211648	Schraube MC6S M10×40 FZB	2



ExTe Fabriks AB
Gundbergsvägen 6
SE-827 62 Färila, Sweden
Tel: +46(0)651 175 00
sales@exte.se
support@exte.se

www.exte.se