


Vikarm

Bruksanvisning

Doc.nr AD00389 Se

Dok.nr: AD00389 Se REV_B © Copyright ExTe Fabriks AB, 2026

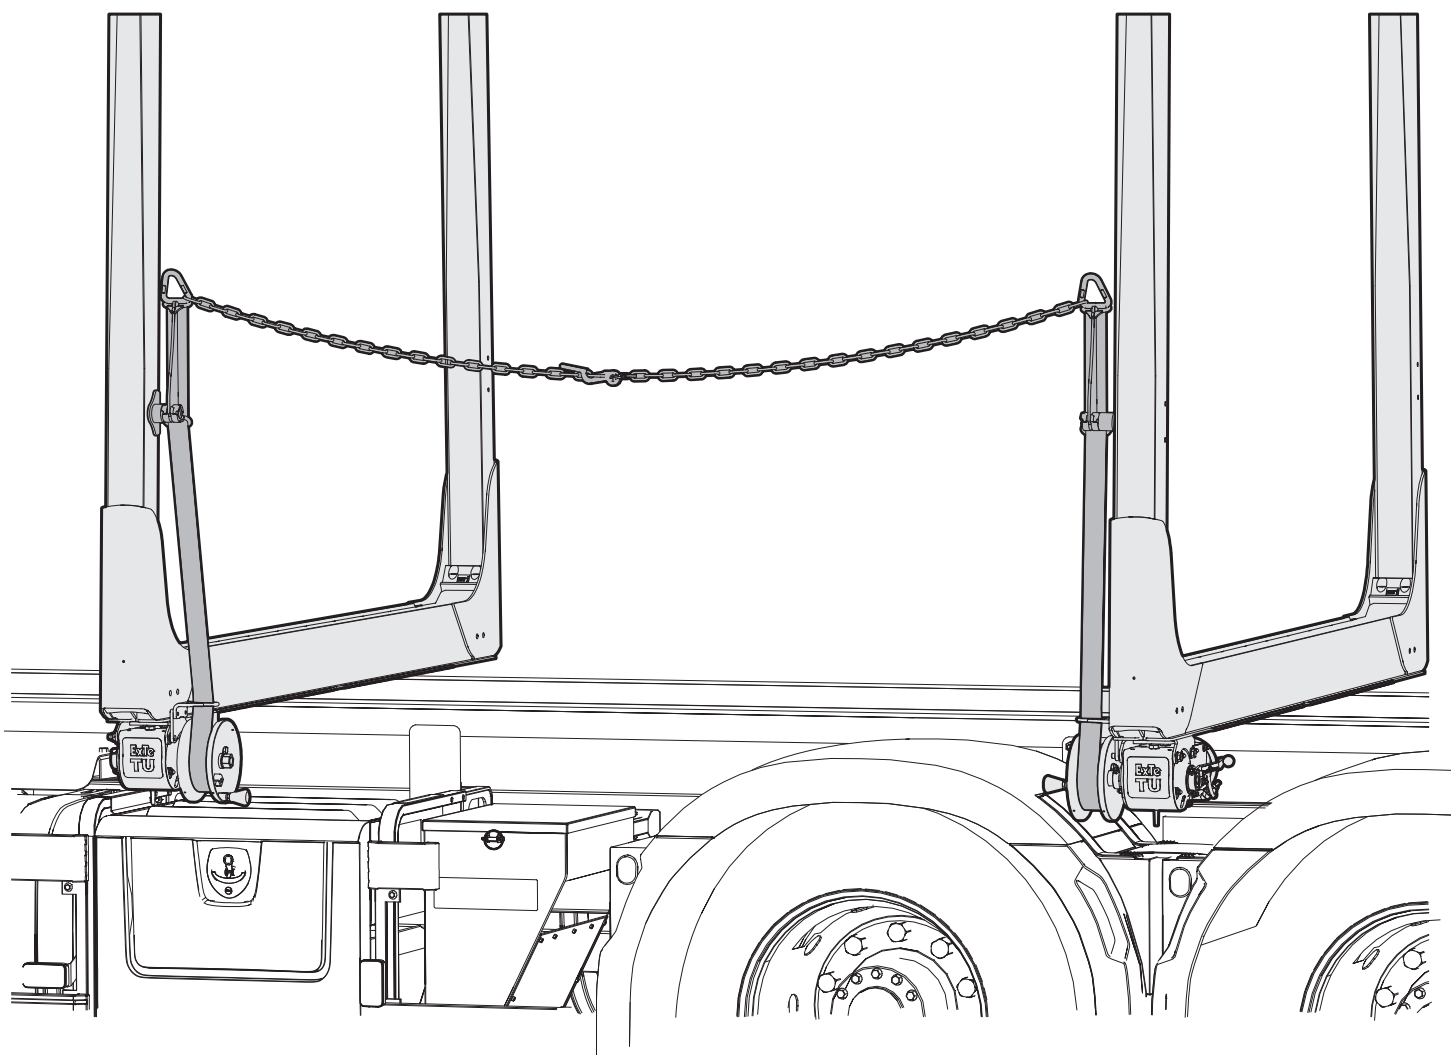

ExTe


Securing cargo. We invented the Concept.

ExTe Fabriks AB, BOX 18, SE-827 62 Färila, Sweden. Tel: +46 (0)651-175 00. E-mail: info@exte.se www.exte.se

FUNKTION


Vikarmen är ledad och kan rotera cirka 90 grader. Den har två öglor som styr bandet. Triangeln i bandets ände kan inte passera genom den övre öglan, som därmed fungerar som stopp.

1. I det infällda läget hålls armen på plats av kraften från spännaren.
2. I det utfällda läget kommer man enkelt åt kättingen mellan öglorna med gripen. Spännaren är satt i friläge.

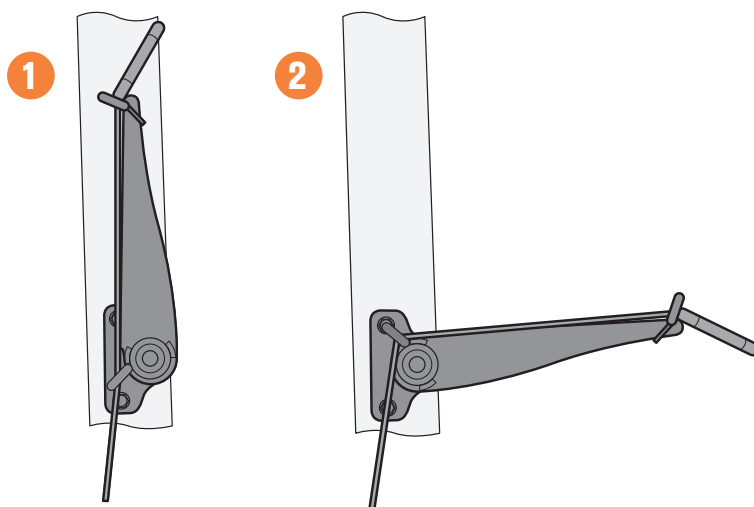


HANDHAVANDE


1. Spännaren sätts i friläge och gripen förs ned mot kättingen.

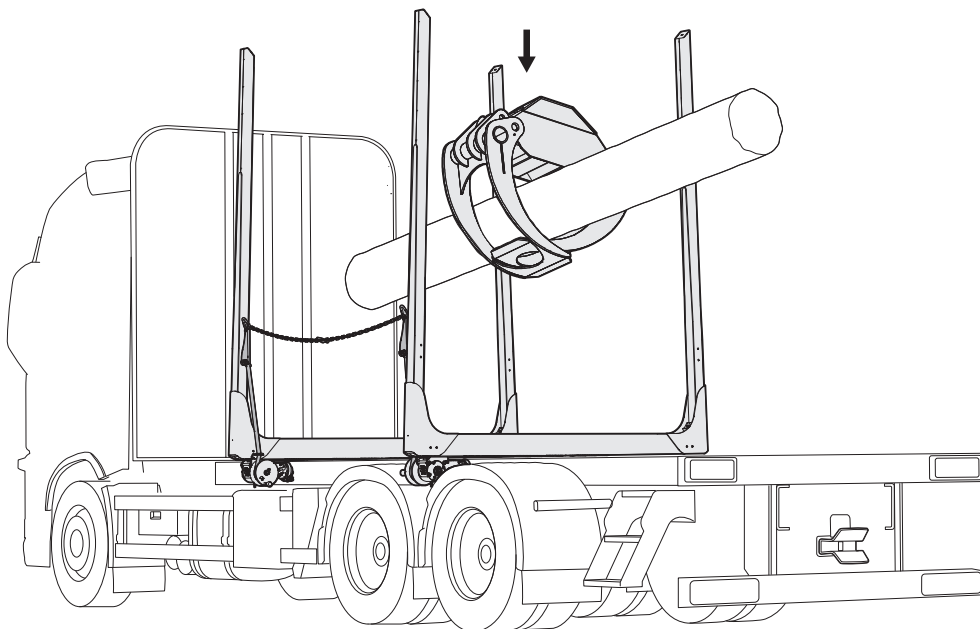


2. Med gripen förs kättingen ut från bilen, varvid vikarmarna förs till sina utfällda lägen.

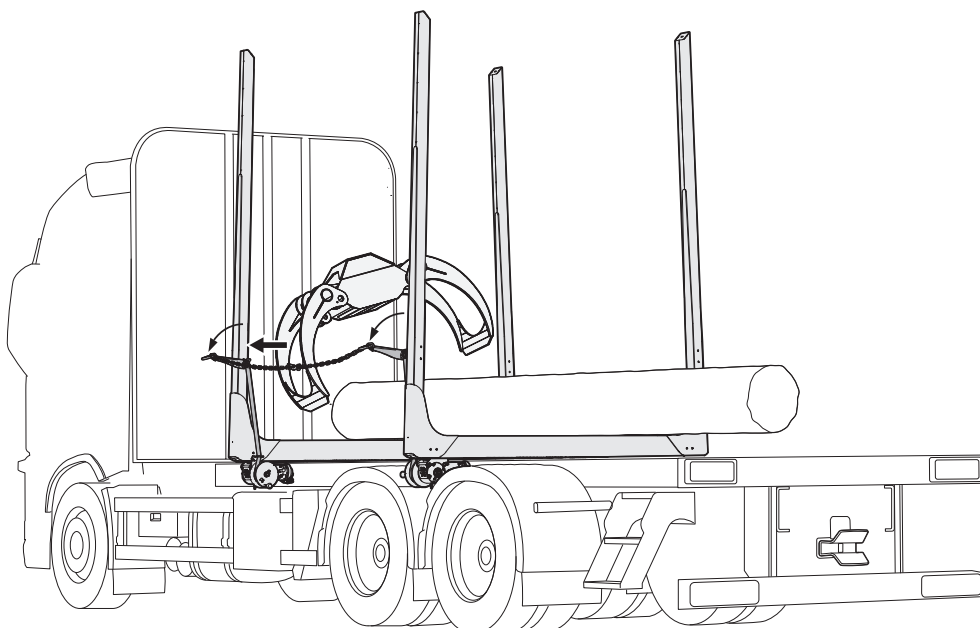


3. Efter lastning förs gripen ned längs lastens sida för att gripa tag i kättingen.

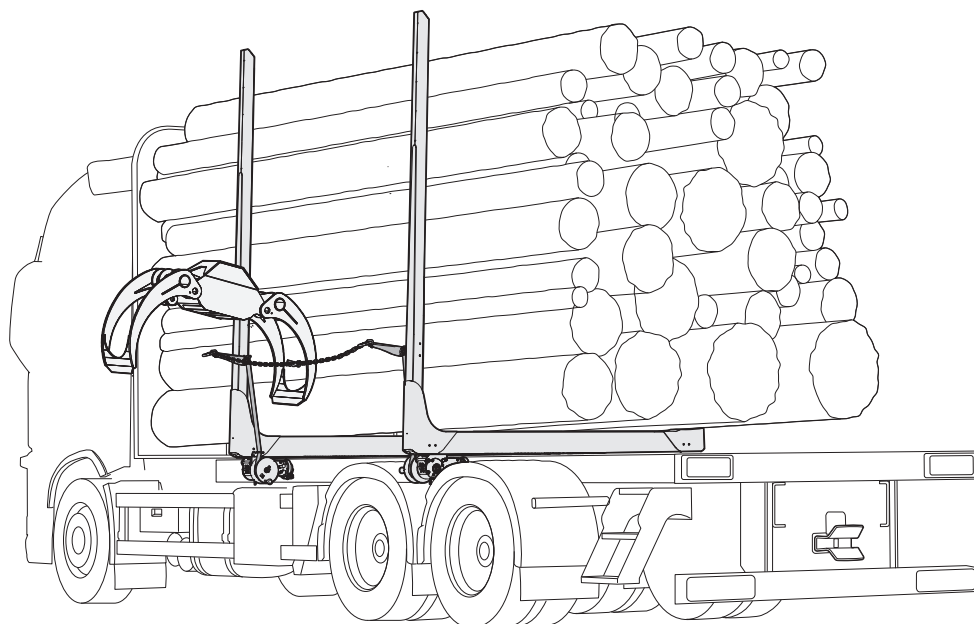


4. Slinget, bestående av band och kätting, lyfts över lasten och förankras på lastens motsatta sida.

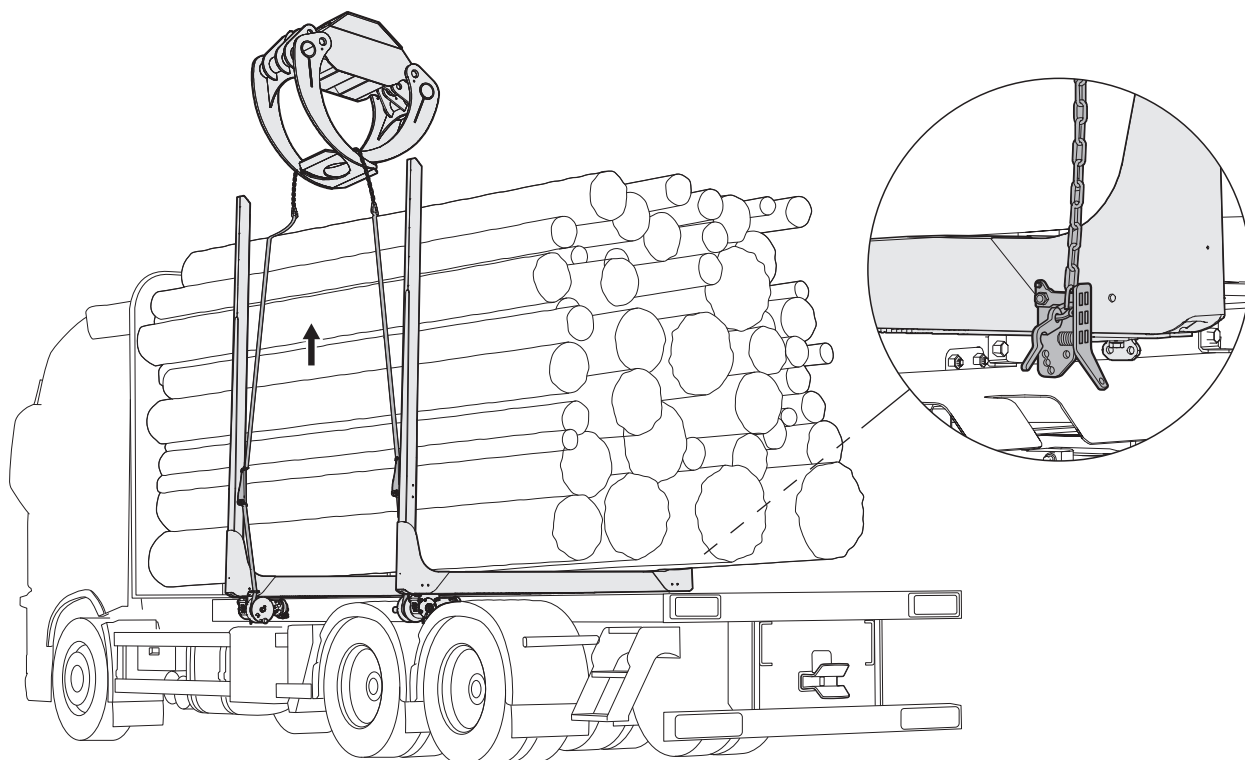


MONTERING

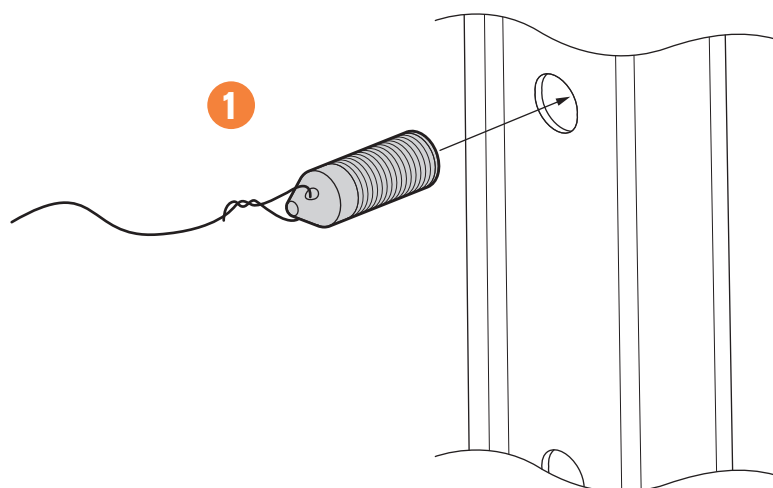

1. Fäst monteringskruven (**art.nr 220261**) i en ståltråd och för in den genom stakens översta hål.
2. Låt monteringskruven löpa längs insidan av staken och falla ut nedtill.
3. Gänga in monteringskruven i mutterstycket.

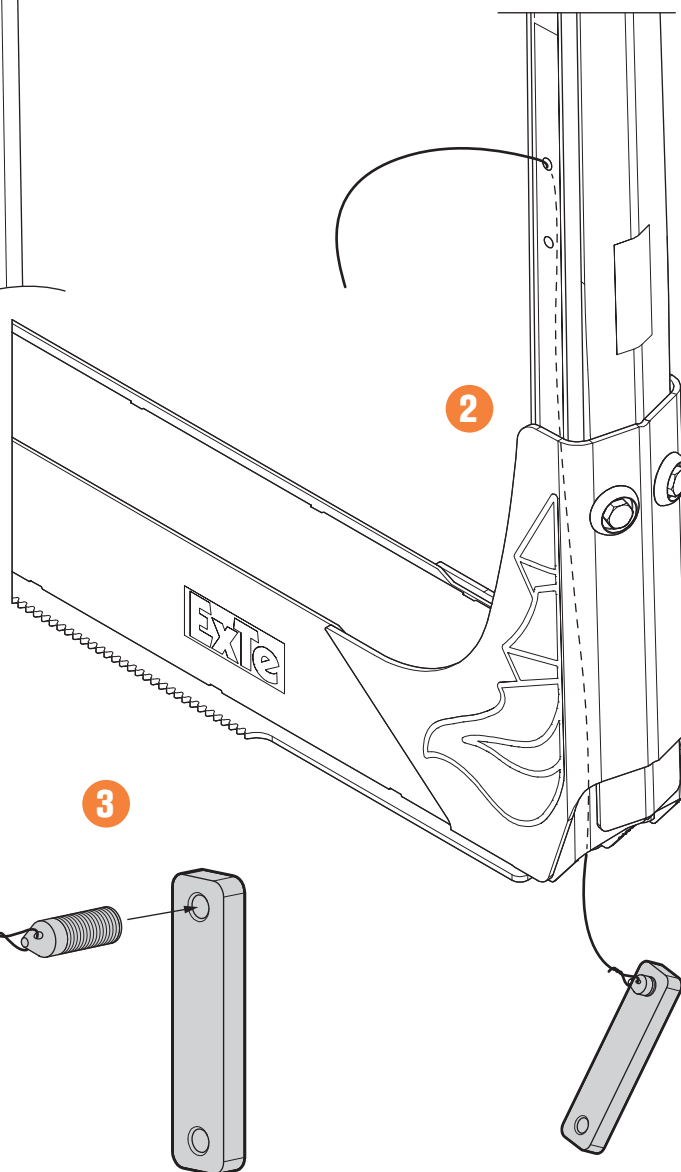


⚠ För aluminiumstakar måste två hål borraras. Borra två hål med diametern Ø11 mm enligt de angivna måtten.

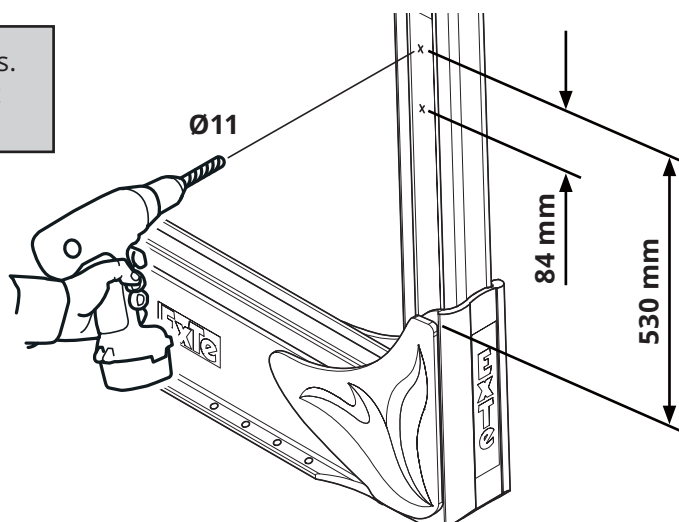


4. För mutterstycket upp längs insidan av staken och trä monteringskruven genom det översta hålet.

5. Skruva fast vikarmen så att den hamnar i rätt läge.

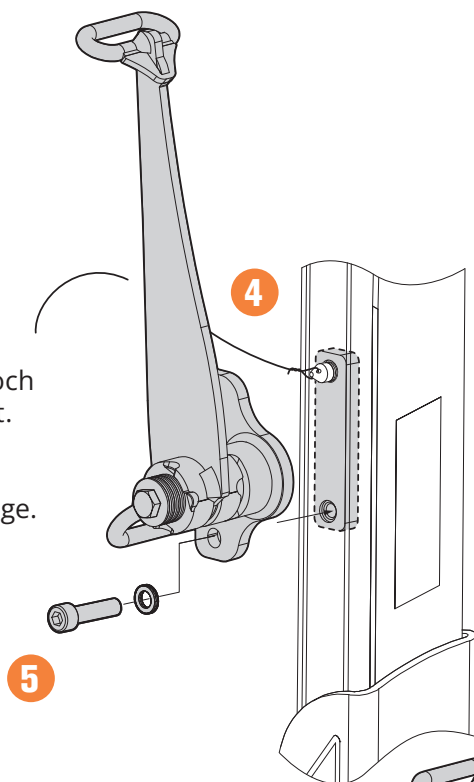


6. Skruva loss monteringskruven.


7. Montera den sista skruven och dra sedan åt båda skruvarna till **50 Nm**.

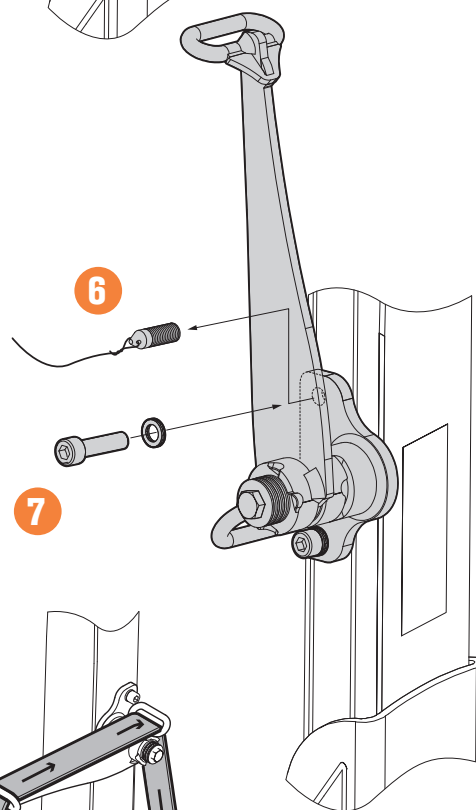


8. Trä spännbandet genom vikarmens öglor och fäst änden i spännarens trumma.

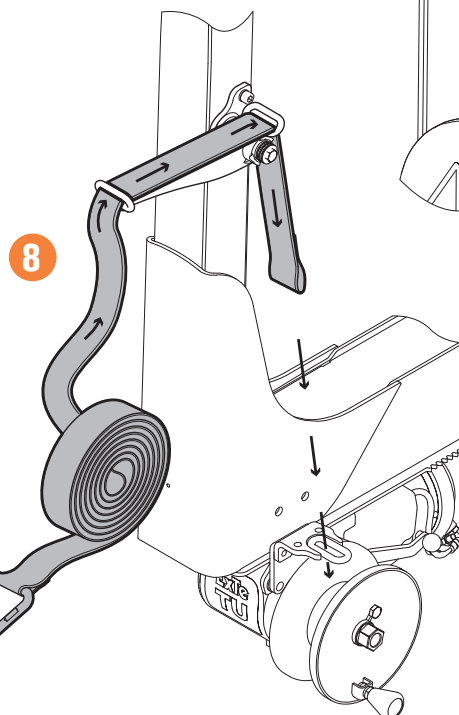

⚠ Bandstyrning är ett krav för att bandet skall rullas upp på trumman korrekt.

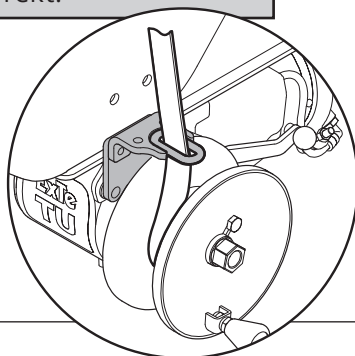

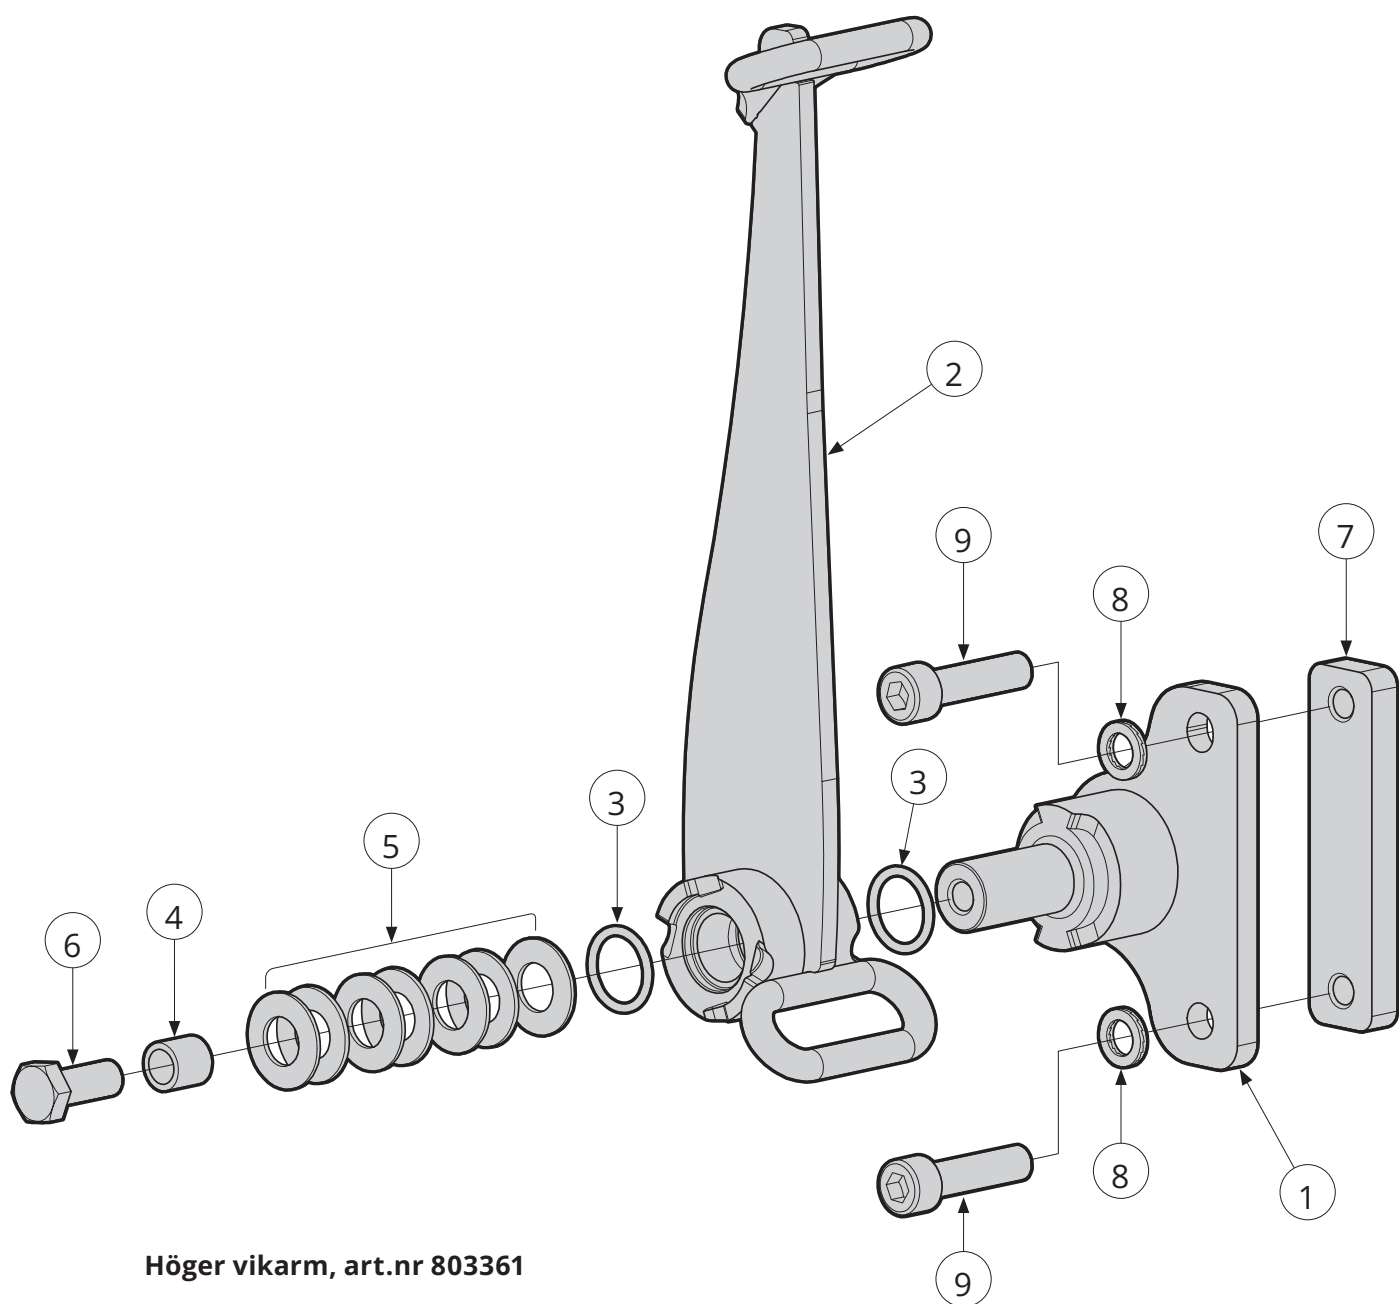

Höger vikarm, art.nr 803361

Vänster vikarm, art.nr 803362

Pos	Artikelnummer	Benämning	Antal
1	420882	Armfäste	1
2	420887	Bandarm	1
3	420888	O-ring NBR 20×2,5	2
4	420889	Hylsa	1
5	420886	TFR 28×14×2×1,5	7
6	211062	Skruv M6S M10×25 FZB	1
7	30231	Mutterstycke	1
8	211922	Bricka NL10, M10 Stål	2
9	211648	Skruv MC6S M10×40 FZB	2



ExTe Fabriks AB
Gundbergsvägen 6
SE-827 62 Färila, Sweden
Tel: +46(0)651 175 00
sales@exte.se
support@exte.se

www.exte.se