


Instruktion Trumma Lång sidomonterat fäste

Instruction long drum side mounted attachment/

Anleitung zur seitlichen Montage an der langen Trommel

Art.nr AD00290

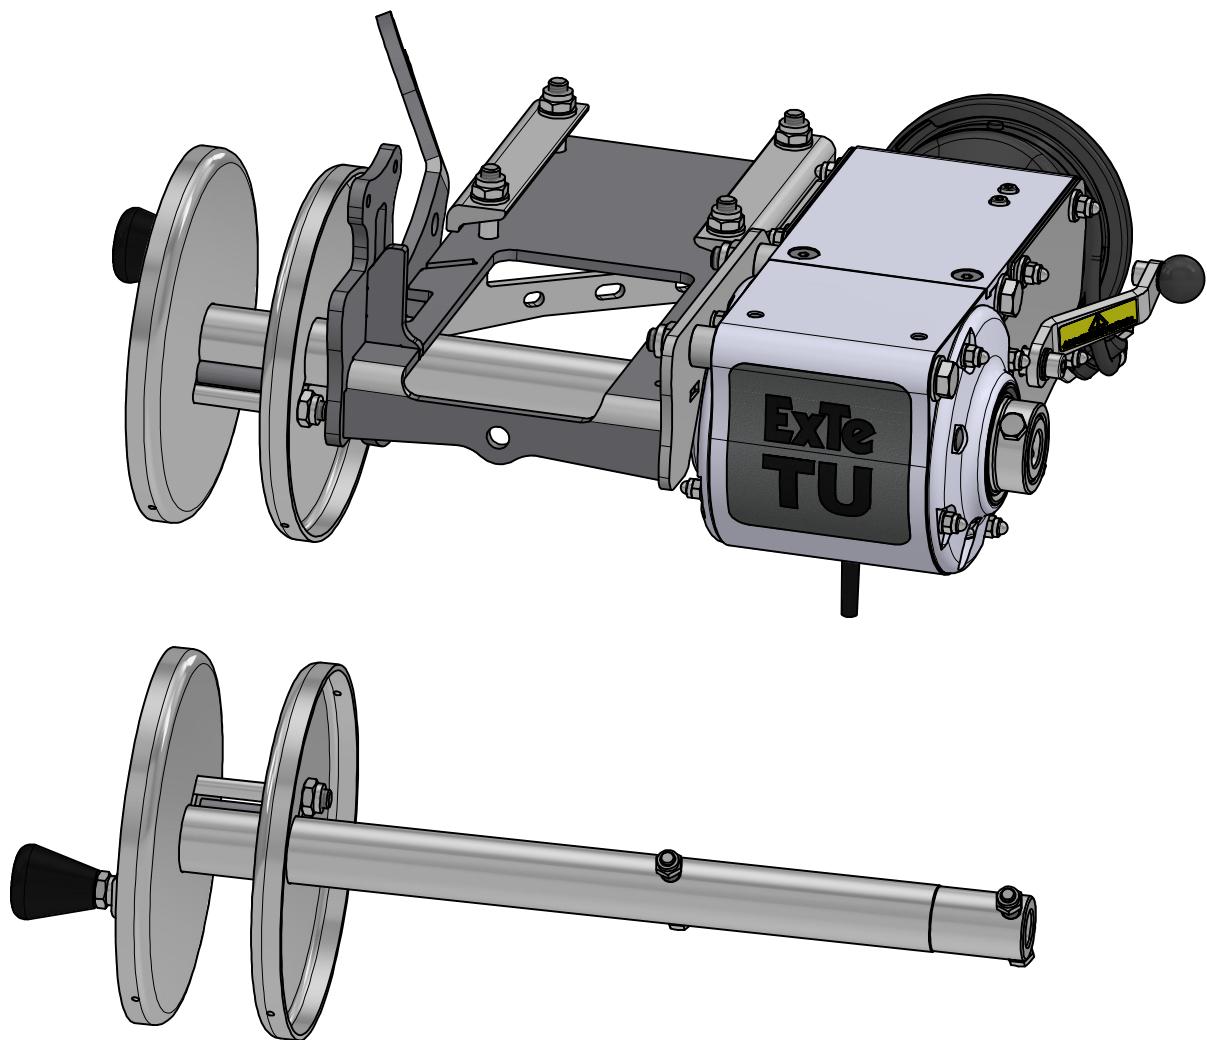


AD00290 A

ExTe

Securing cargo. We invented the concept.


1. Lossa skuvorna till spännaren precis så att den går att röra på/
Loosen the screws for the tensioner just so that it can be moved/
Lösen Sie die Schrauben des Spanners nur so, dass er sich verschieben lässt

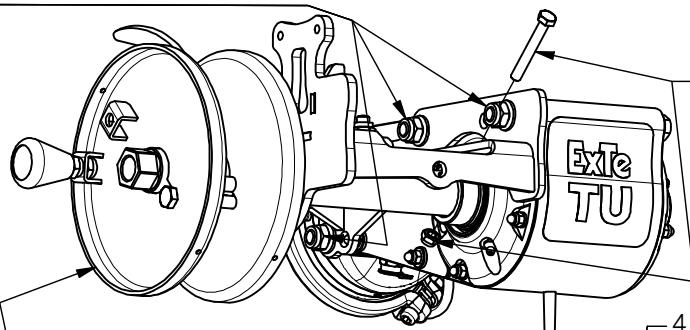


3. Demontera gamla trumman/
Disassemble the old drum/
Zerlegen Sie die alte Trommel

2. Lossa skruven som håller trumman/
Loosen the screw that holds the drum/
Lösen Sie die Schraube, die die Trommel hält

4. Byt ut den gamla plastbussningen/
Replace the old plastic bushing/
Ersetzen Sie die alte Kunststoffbuchse

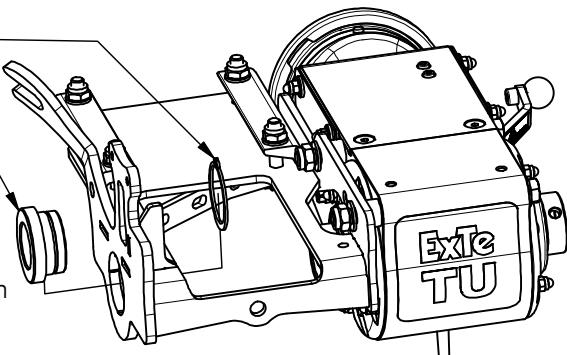


5. Placera trummans axel i spännarens axel/
Place the shaft of the drum in the shaft of the tensioner/
Setzen Sie die Welle der Trommel in die Welle des Spanners ein

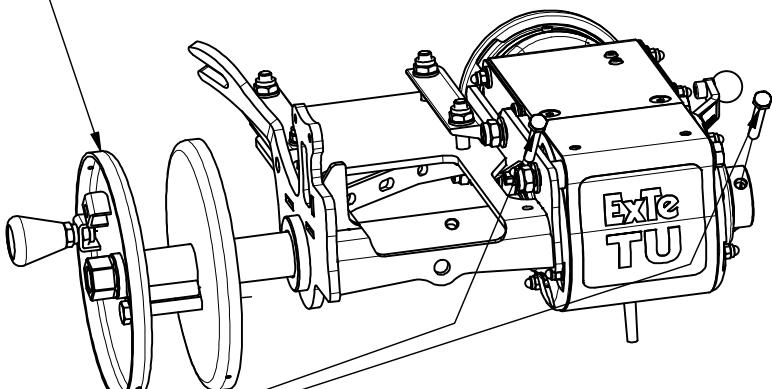

7. Dra skruvarna max. 25Nm/
Tighten the screws maximum 25Nm/
Ziehen Sie die Schrauben mit maximal 25 Nm . an

8. Om det uppstår problem vid monteringen,
kontakta ExTe support och eftermarknad/
If problems occur during installation,
contact ExTe support and aftermarket/
Wenn während der Installation Probleme auftreten,
wenden Sie sich an den ExTe-Support und den Aftermarket
mail: support@exte.se

- 6.1 Dra åt spännares tre skruvar med
maximalt 80Nm/
Tighten the tensioner's three screws
with a maximum of 80Nm/
Ziehen Sie die drei Schrauben des Spanners
mit maximal 80 Nm . an

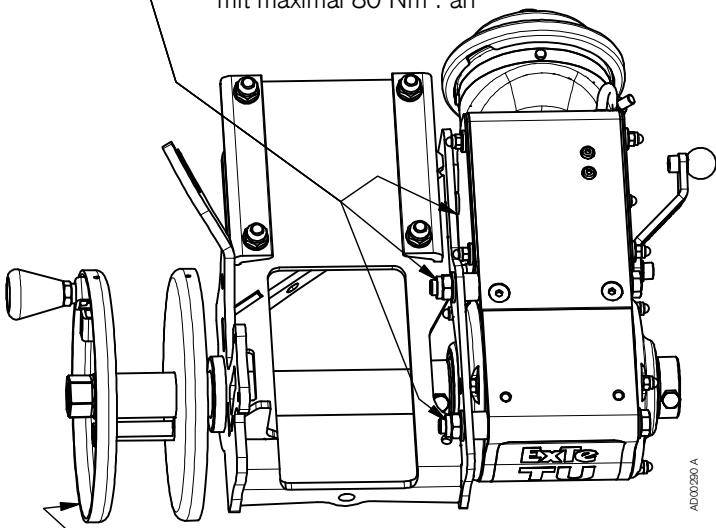

- 6.2 Kontrollera att trumman går att föra
fram och tillbaka i spännares axel
även efter åtdragning av spännares skruvar/
Check that the drum can be moved back
and forth in the shaft of the tensioner even
after tightening the screws of the tensioner/
Prüfen Sie, ob sich die Trommel auch nach
dem Anziehen der Schrauben des Spanners
in der Welle des Spanners hin und her bewegen lässt